

Vielen Dank, dass Sie sich beim Kauf Ihres neuen Zweibeinständers für ein Produkt aus unserem Haus entschieden haben.

Lesen Sie vor Gebrauch die nachfolgenden Montage- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Hinweise sorgfältig auf und geben Sie diese ggf. an den Nachbesitzer weiter.

Montage

Die Montage setzt eine entsprechende Grundkenntnis voraus. Sollten Sie über diese nicht verfügen, so wenden Sie sich bitte an den Fahrrad-Fachhandel.

- Entfernen Sie mit Hilfe eines 6 mm Innensechskant-Schlüssels die Klemmschraube **A** und die Gegenplatte **B**.

Fahrrad mit Ständerplatte

- Überprüfen Sie, ob die Auflagefläche **C** mit der Größe der Ständerplatte am Rahmen übereinstimmt.
- Setzen Sie nun die Auflagefläche **C** von unten in die Ständerplatte am Rahmen ein. Sollten sich dort Züge befinden, so drücken Sie diese in die dafür vorgesehenen Aussparungen **D**.
- Setzen Sie nun die Gegenplatte **B** von oben auf die Kettenstreben und befestigen Sie diese mit der Klemmschraube **A**.
- Ziehen Sie die Klemmschraube **A** anschließend mit einem Anzugswert von 21-23 Nm fest.
- Überprüfen Sie anschließend die Freigängigkeit der Kette. Schalten Sie hierzu alle Gänge einmal komplett durch.

Fahrrad ohne Ständerplatte

- Überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen dem Tretlagergehäuse am Rahmen und dem Hinterradreifen für die Montage ausreicht.
- Setzen Sie nun die Auflagefläche **C** von unten an die Kettenstreben am Rahmen an. Sollten sich dort Züge befinden, so drücken Sie diese in die dafür vorgesehenen Aussparungen **D**.
- Richten Sie den Zweibeinständer so aus, dass im eingeklappten Zustand zwischen den Beinen und dem Hinterradreifen ein Abstand von mindestens 15 mm vorhanden ist.
- Setzen Sie nun die Gegenplatte **B** von oben auf die Kettenstreben und befestigen Sie diese mit der Klemmschraube **A**.
- Ziehen Sie die Klemmschraube **A** anschließend mit einem Anzugswert von 21-23 Nm fest.
- Überprüfen Sie anschließend die Freigängigkeit der Kette. Schalten Sie hierzu alle Gänge einmal komplett durch.

Wartung

Um eine dauerhafte Funktion zu gewährleisten, sollte der Zweibeinständer regelmäßig gewartet werden.

- Säubern Sie hierzu sorgfältig den gesamten Bereich der Gelenke **E** sowie den Verbindungssteg **F** mit einem biologisch abbaubaren Reinigungsmittel.
- Fetten Sie nun den gesamten Bereich der Gelenke **E** sowie des Verbindungsstegs **F** mit einem säurefreien Fett, das Sie über den Fahrrad-Fachhandel beziehen können, nach.

Austausch der Füße

Sollten die Füße verschlissen sein, so können diese bei Bedarf ausgetauscht werden. Zum Austausch gehen Sie wie folgt vor:

- Biegen Sie mit Hilfe eines flachen Schraubendrehers die Befestigungs-lasche **G** um 90° nach oben.
- Spannen Sie anschließend den unteren Teil des Fußes im Schraubstock fest und ziehen Sie diesen dann ab.
- Schieben Sie nun den neuen Fuß wieder soweit auf, bis die Befestigungslasche eingerastet ist.

Sicherheitshinweis





Kontrollieren Sie den Anzugswert der Schrauben nach ca. 500 km und anschließend regelmäßig im Rahmen der Service-Intervalle, **mindestens jedoch 1 x pro Jahr**.

Um einen Sturz oder Unfall zu vermeiden, muss der Zweibeinständer nach einer Beschädigung unbedingt ausgetauscht werden.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche sollten über den Fahrrad-Fachhandel abgewickelt werden.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version dieser Montage- und Sicherheitshinweise finden Sie auch auf www.ergotec.de

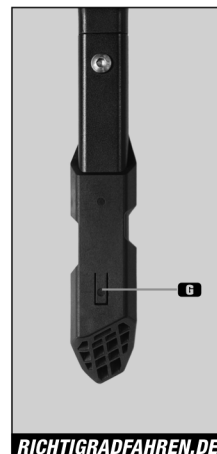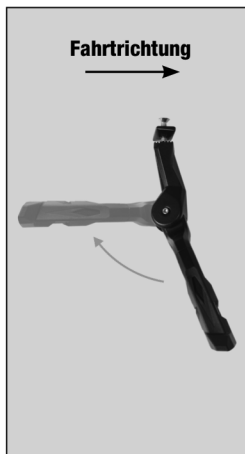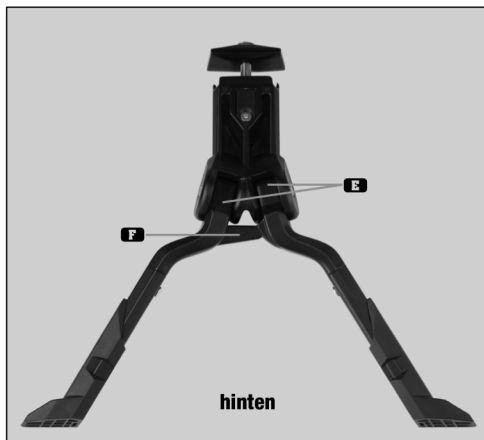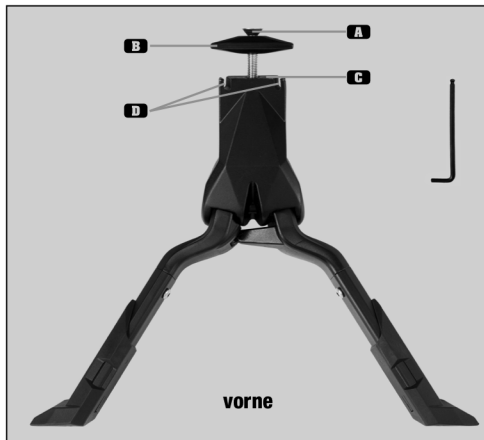

RICHTIGRADFAHREN.DE